

Come installare il rivestimento per laghetti

L'installazione di un apposito rivestimento per laghetti consente alla struttura WoodBlocX di contenere l'acqua in modo sicuro. È necessario procedere con l'installazione prima di applicare lo strato terminale.

Se vuoi, puoi aggiungerlo al tuo ordine e acquistarlo sul nostro sito.

Il nostro rivestimento per laghetti è in PVC robusto di 4 x 4 m (16 m²), adatto a laghetti di dimensioni fino a 1,875 x 1,875 m x 0,65 m. È disponibile in taglia unica e deve quindi essere tagliato a misura sul posto.

Forniamo anche preventivi personalizzati per rivestimenti già sagomati, che tuttavia hanno un costo notevolmente più alto rispetto ai nostri rivestimenti lineari in PVC.

Non vendiamo pesci, piante acquatiche, pompe, sistemi di filtraggio o attrezzature per il troppopieno.

[Contattaci](#) in caso di domande o per ricevere assistenza.




Nelle pagine seguenti troverai la nostra guida passo passo



**WOOD
BlocX**

Contattaci via [chat](#) | woodblocx.it

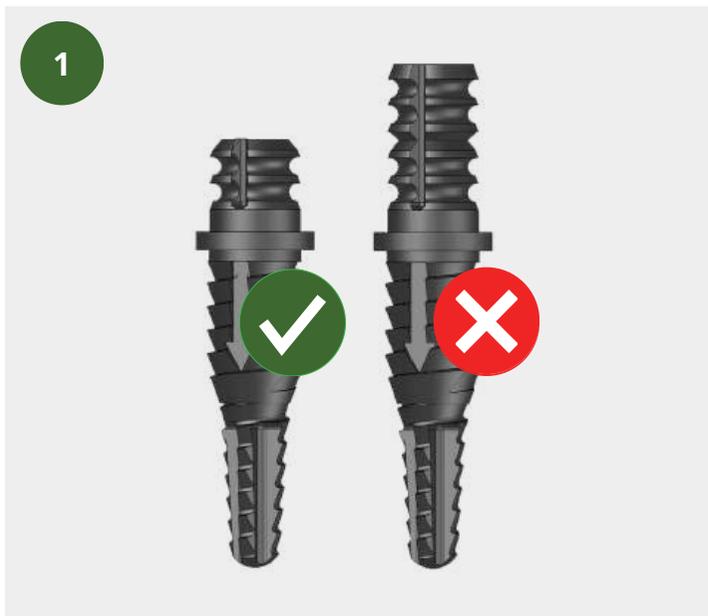


1

Prepara i tasselli: prima di applicare il rivestimento o il terminale, prepara i tasselli, assicurandoti di prendere quelli pretagliati.



2

Inserisci uno strato di protezione: stendi sul terreno una base per laghetti, un vecchio tappeto o un tessuto geotessile per evitare forature indesiderate.

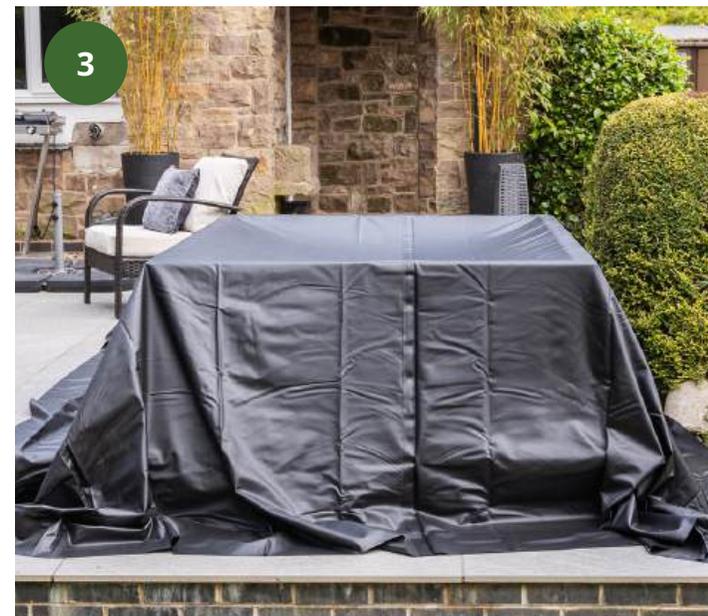


3

Srotola il rivestimento: dispiegalo in modo da ricoprire con esso tutta la struttura. Puoi stenderlo sia dal lato "opaco" che "lucido".




4

Fodera gli angoli: rivesti con cautela gli angoli della struttura, facendo attenzione a evitare eccessive tensioni.

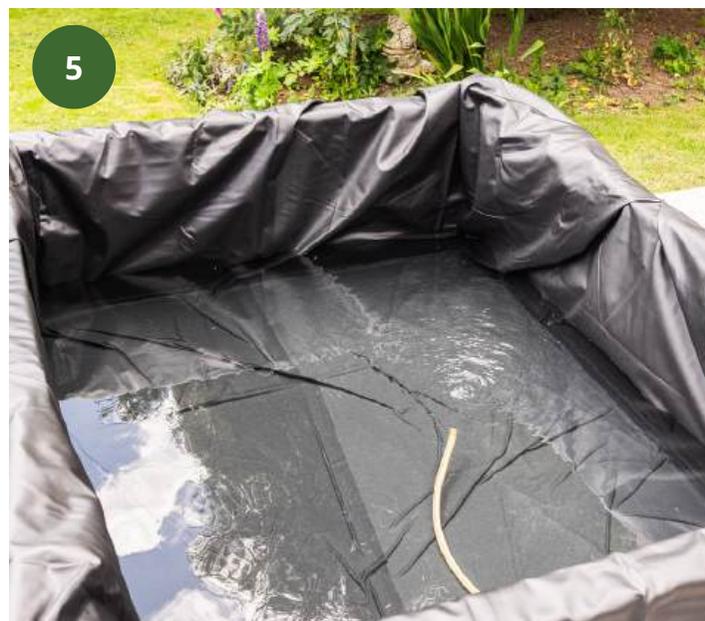


5

Inizia a riempire d'acqua: lasciare che il rivestimento si posizioni liberamente, man mano che la struttura si riempie d'acqua.

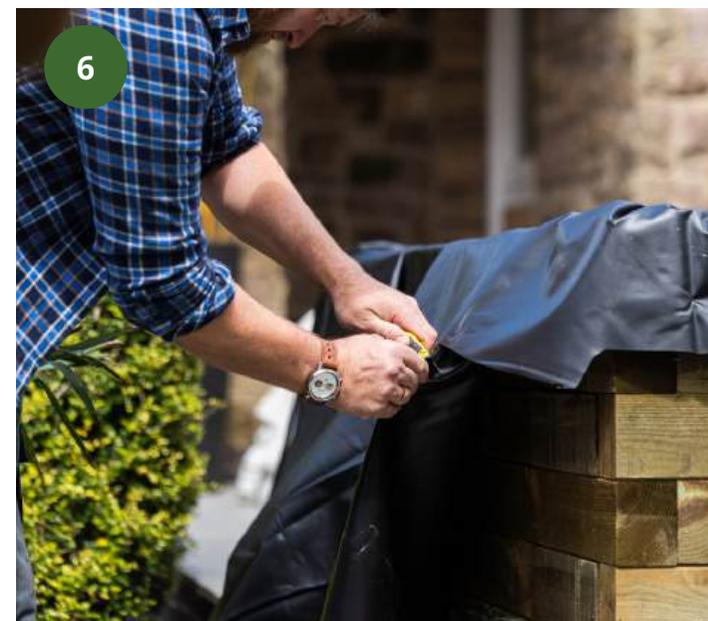

6

Taglia parte del rivestimento in eccesso: per facilitare i successivi aggiustamenti, rimuovi il rivestimento che sporge, avendo cura di lasciarne a sufficienza.

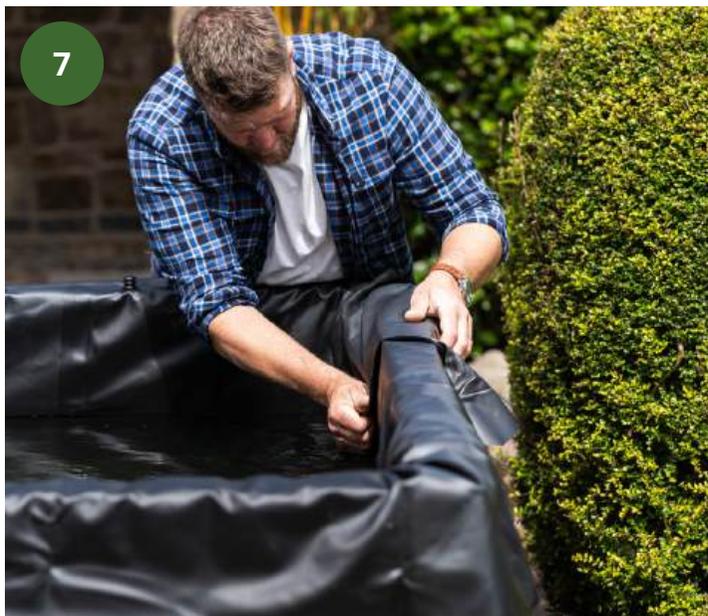

7

Distendi pieghe e grinze: mentre il laghetto si riempie d'acqua, aggiusta la posizione del rivestimento per ridurre le pieghe.



8

POSIZIONARE I TASSELLI = ISTRUZIONI STRATO PER STRATO

Fissa il rivestimento con i tasselli: fai piccoli fori e colpisci con il martello i tasselli del terminale per fissare in posizione il rivestimento.



9 PAGINA 12 - ISTRUZIONI GENERALI PER LA COSTRUZIONE

Installa le piastre angolari: usa il copritassello per posizionare le piastre, colpendole con il martello.



10

Applica lo strato terminale: usa un BlocX di riserva per proteggere il legno dalle martellate... *Potrebbe essere necessario usare la forza!*



11

Elimina il rivestimento in eccesso: taglia il rivestimento che sporge dal terminale con una lama affilata (tenendolo leggermente teso al momento del taglio).



12

Quando l'acqua raggiunge il bordo, usa un BlocX di riserva per martellare nuovamente lo strato terminale.
OTTIMO LAVORO!

Domande frequenti

Quale lato del rivestimento devo usare?

Il nostro rivestimento per laghetti in PVC ha due lati: uno opaco e uno lucido. Entrambi funzionano per lo scopo, indipendentemente da quale lato sia rivolto verso l'alto o verso il basso durante l'installazione. Scegli tu!

Posso usare la sabbia come strato protettivo sotto al rivestimento?

Sì, ma si consiglia di aggiungere una protezione aggiuntiva alla base o un tappeto da standere sopra alla sabbia. Alcune sabbie possono contenere frammenti taglienti... meglio essere prudenti che avere un laghetto che perde!

È necessario aggiungere uno strato protettivo sotto al rivestimento se si costruisce su superfici morbide?

Sì, per evitare strappi indesiderati, consigliamo di inserire uno strato di protezione aggiuntiva sotto al rivestimento sia su terreni duri che morbidi.

Qual è il modo migliore per far sì che il rivestimento non abbia troppe pieghe?

Man mano che il laghetto si riempie d'acqua e il rivestimento trova la sua posizione naturale, tira con cura la parte in eccesso sulla parte superiore e piegalo dove necessario.

Perché il legno del mio WoodBlocX è verde e umido?

Il legno WoodBlocX potrebbe essere umido e presentare una patina verde durante il montaggio: è assolutamente normale in quanto è dovuto al processo di trattamento del legno. Il colore si trasformerà e il legno si asciugherà in un paio di settimane con l'esposizione alla luce e all'aria aperta.



WOOD
BlocX

Contattaci via [chat](#) | woodblocx.it